120 V∼ 60 Hz 2 A DVFSQ-F-H0 DVSCFSQ-F-H0 DVSCFSQ-F CTFSQ-F LXFSQ-F

## TGFSQ-F **Important Notes:** Please read before installing.


- 1. CAUTION: To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not use to control receptacles, lighting, fluorescent lighting fixtures, or transformer-supplied appliances
- When no "grounding means" exists within the wallbox for an existing control, the 2011 National Electrical Code® (NEC®) allows a control to be installed as a replacement as long as 1) a nonmetallic, noncombustible faceplate is used with nonmetallic attachment screws or 2) the circuit is protected by a ground fault circuit interrupter. The 2008 NECe has the same allowances but does not contain the requirement for nonmetallic attachment screws. When installing a control according to any of

- Install in accordance with all national and local electrical codes.
- 10. Clean control with a soft damp cloth only. Do not use any chemical cleaners.

## When combining controls in one wallbox,

remove all inner side sections before wiring (see at right). Use pliers to bend each side section up and down until it breaks off Reduction of control capacity is not required.



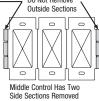

English



If you have questions concerning the installation or operation of this product, call the **Lutron Technical Support Center**. Please provide exact model number when calling



Mexico

Other countries 8am - 8pm ET



http://www.lutron.com

Lutron will, at its option, repair or replace any unit that is defective in materials or manufacture within one year after purchase. For warranty service, return unit to place of purchase or mail to Lutron at 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, postage pre-paid.

PRICE OF THE UNIT.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty may last, so the above limitations may not apply to you.

Immatusis hidy hot apply by Oylic Lutron Claro and Fassada are registered trademarks of Lutron Electronics Co., Inc. NEC is a registered trademark of National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. © 2013 Lutron Electronics Co., Inc.

LUTRON:

Controle de velocidad silencioso

para ventiladores unipolares o

LGFSQ-I

LXFSQ-F TGFSQ-F

Notas importantes: Lea antes de la instalación.

No use el control con un ventilador y una luz que operen con el mismo interruptor

7200 Suter Road Coopersburg, PA 18036-1299, U.S.A. P/N 0301674 Rev. A 02/2013

Lutron Electronics Co., Inc

de 3-vías

120 V $\sim$  60 Hz 1,5 A

CTFSQ-F DVSCFSQ-F DVWFSQ-F

- Easy-to-follow Instructions
- Instrucciones fáciles de seguir
- faciles à suivre





• Instructions

120 V $\sim$  60 Hz 2 A

DVSCFSQ-F-HO

PRECAUCIÓN: Para evitar el sobrecalentamiento y un posible daño a otros equipos, no use el control

para controlar tomacorrientes, iluminación, luminarias fluorescentes ni electrodomésticos alimentados con transformador.

Cuando no hay "medios de conexión a tierra" dentro de la caja de pared para un control existente, el 2011 National Electrical Code<sub>®</sub> (NEC<sub>®</sub> Código eléctrico nacional) permite la instalación de un control

como reemplazo en tanto 1) se utilice una placa frontal no combustible con tornillos de anexión no metálicos o 2) el circuito se proteja a través de un interruptor de circuitos de falla de tierra. El NEC<sub>®</sub> de 2008 proporciona los mismos permisos, aunque no incluye el requisito de tornillos de anexión no

metálicos. Cuando instale un control siguiendo cualquiera de estos métodos, cubra o retire el cable verde antes de atomillar el control en la caja de pared.

El cableado de los controles en un circuito que contiene un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) o un interruptor de circuito de falla por arco (AFCI) puede provocar disparos molestos y no se recomienda.

Use el control solamente con un ventilador de techo. Use solamente un ventilador de techo por control

Antes de instalar los controles, ajuste los ventiladores de varias velocidades en su velocidad máxima

las secciones

interiores retiradas

Para nuevas instalaciones, instale un interruptor de prueba antes de la instalación del control.

10. Limpie el control solo con un *paño húmedo y suave*. No use ninguna solución química de limpieza

fáciles de seguir

• justrucciones

wollof-of-yss3

# For installations involving more than one control in wallbox, refer to **Multi-Unit Installations** before beginning.

Turn power OFF at circuit breaker or remove fuse.

Removing Wallplate and Switch. Remove wallplate and switch mounting screws

**Identifying the Type of Circuit.** 

**Disconnecting Switch Wires.** 

Ground (Bare Coppe

or Green Wire)

Insulated wires connected

same color. See Step 5a

One wire in the backwired hole and one to the screw

to two screws of the

Single-Pole:

when wiring.

Carefully remove switch from wall (do not remove wires).

Lutron Technical Support Center

Turn OFF Power.

Insert screwdriver. Pull wire out

### +1.888.235.2910 24 horas / 7 días

DESCONEXIÓN de la alimentación. APAGUE el interruptor del cortacircuitos o retire los fusibles



Podría resultar en lesiones graves o la muerte Desconecte la alimentación en el disyuntor antes de instalar la unidad

Remoción de la placa de pared y del interruptor. Retire los tornillos de montaje de la placa de pared y del interruptor. Retire cuidadosamente el interruptor de la pared (no retire los conductores).









Tierra (conductor de

del mismo color. Consulte el Paso 5a cuando haga

el cableado

de cobre

Conductores aislados conectados a tres tornillos. Uno de estos conductores está conectado a un tornillo de diferente color (no es verde) o etiquetado como COMMON (Común), MARQUE o ETIQUETE este conductor para identificarlo al hacer el cableado. Consulte el Paso 5b cuando haga el cableado.

Desconexión de los conductores del interruptor. Nota importante: Su interruptor de pared puede tener dos conductores

0

4 conectados al mismo tornillo (consulte las ilustraciones siguientes para ver



uno en el tornillo







# Wiring the Control.

24 hrs / 7 days

1.800.523.9466

WARNING: Shock Hazard. May result in serious injury or death. Turn off power at circuit

(Common). Actual location may vary.

Insulated wires connected to three

or labeled COMMON. MARK or TAG

this wire to identify it when wiring. See Step 5b when wiring.

screws. One of these wires is connected

to a screw of a different color (not green)

3-Way:

screw (see illustrations below for examples). Tape these two wires together

Turn screw to loosen

Screw Terminals

Push-in Terminals

0R

before disconnecting. Connect both wires to the control wire in Step 5

breaker before installing the unit.

For installations involving more than one control in a wallbox, refer to the section on Multi-Unit Installations before beginning.

www.lutron.com

Note: Depending on model number, the control may include a Lutron<sub>®</sub> Claro<sub>®</sub> or Fassada<sub>®</sub> wallplate. A Lutron wallplate consists of 2 parts, a faceplate (front) that snaps into an adapter plate (back).

Please detach faceplate from adapter plate before installing. This will expose control mounting holes and prevent faceplate damage during installation.

Adapter pl

Adapter plate (Back)

wire in the wallbox. (See Important Note 3.)


the wires removed from the switch. If you

had taped together two wires (see step 4),

connect both wires to the black control wire and remove the tape.

other wire removed from the switch.

**Note:** Follow recommended strip lengths and combinations for supplied wire connectors. Wire connectors are suitable for copper wire only. For aluminum wire, consult an electrician. Twist wire connector tight. Ensure that no bare wire

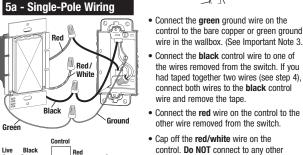

120 V^ 60 Hz Neutral

 Note: Only one control can be used in a 3-way circuit. Control can be used in

OR

wire in the wallbox. (See Important Note 3.) Connect black control wire to the tagged wire removed from the switch. If you had taped together tow wires (see step 4).

wire screw and remove the tape Connect the red wire on the control to one of the remaining wires removed from the switch.

control to the remaining wire removed from the switch.

**Mounting Control to Wallbox.** 

6 Form wires carefully into the wallbox, mount and align control. Install faceplate.

Attach standard wallplate Attach Claro or Fassada wallplate which consists of 2 parts an adapter plate (back) and faceplate (front).

Note: Do not overtighten mounting screws. Permanent damage may occur. 0R Turn ON Power.

Snap on faceplate

Turn ON power at circuit breaker or replace fuse

www.lutron.com

Cableado del control.

## Para instalaciones que involucren más de un control en la caja de pared, consulte Instalaciones con múltiples unidades antes de comenzar. Nota: Según el número de referencia, el control puede incluir una placa de pared de Lutrono Claroo o Fassadao

Una placa de pared de *Lutron* consta de 2 partes, un placa frontal (delantera) que entra a presión en una Adaptador de placa frontal (posterior). Antes de instalarla, desmonte la placa frontal del adaptador. Esto dejará expuestos los hovos de montaje del control y evita daños a la placa frontal


durante la instalación

Adaptor de placa frontal (Posterior

placa de pared y tire de ella hacia delante Placa frontal



· Conecte el conductor verde de conexión

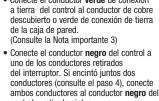


control y retire la cinta. Conecte el conductor rojo del control al otro conductor anteriormente retirado del interruptor.

• Cubra el conductor roio/blanco del control. NO lo conecte a ningún otro

conductor ni a tierra.

 Nota: En un circuito de 3-vías solo se puede usar un control. El control se puede

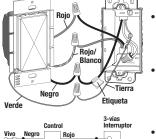

instalar en cualquier ubicación. Conecte el conductor verde de conexión a tierra del control al conductor de cobre descubierto o verde de conexión de tierra de la caia de pared.

(Consulte la Nota importante 3) Conecte el conductor negro del control al conductor etiquetado desconectado del interruptor. Si encintó juntos dos


conductores (consulte el paso 4), conecte ambos conductores al conductor negro del control y retire la cinta. Conecte el conductor rojo del control a

uno de los conductores que queden de los retirados anteriormente del interruptor

• Conecte el conductor rojo/blanco del control al conductor que queda de los retirados anteriormente del interruntor

Montaje del control en la caja de la pared. Acomode cuidadosamente los conductores en la caja de pared, monte y alinee el control

Coloque la placa de pared

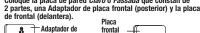

placa fronta Pueden ocurrir daños Presióne la placa frontal

ENCENDIDO de la alimentación.



+1.888.235.2910

En un circuito de 3-vías use solo un control.

Instalaciones con

múltiples unidades

Cuando combine controles en una caja de pared, retire todas las secciones laterales

interiores antes del cableado (consulte la

figura de la derecha). Utilizando unas pinzas

doble la sección lateral en ambos sentidos

repetidamente hasta que se rompa

No es necesaria la reducción de la capacidad del control.

Asistencia técnica Si tiene preguntas relacionadas con la instalación u operación de este producto. llame al **soporte técnico de Lutron**. Proporcione el número de referencia

E.U.A. y Canadá (24 horas/7 días) 1.800.523.9466 México



http://www.lutron.com

No retire las

dos secciones laterales

retiradas

0

+1.610.282.3800

Otros países 8 am - 8 pm Hora del Este

Garantía Limitada (Válida solamente en E.U.A., Canadá, Puerto Rico y el Caribe). Lutron, a su opción, reparará o sustituirá cualquier unidad que presente defectos en los materiales o la mano de obra dentro de un año a partir de su compra. Para el servicio de garantia, devuelva la unidad al lugar donde se efectuó la compra o enviela por correo a Lutron a esta dirección. 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, con

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD ESTÁ LIMITADA A UN AÑO A PARTIR DE LA COMPRIA ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL COSTO DE INSTALACIÓN, REMOCIÓN O REINSTALACIÓN, NI LOS DAÑOS RESULTANTES DEL MAL USO, ABUSO O DAÑOS PROVOCADOS POR EL CABLEADO O LA INSTALACIÓN INADECUADOS. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES. LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMACIÓN POR DAÑOS QUE SURJAN DE LA FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA O USO DE LA UNIDAD, O QUE ESTÉM RELACIONADOS CON ESTO, NO SUPERARÁ NUNCA DEL PRECIO DE COMPRA DE LA UNIDAD, O QUE ESTÉM RELACIONADOS CON ESTO, NO SUPERARÁ NUNCA DEL PRECIO DE COMPRA DE LA UNIDAD.

Esta garantía le concede derechos legales específicos y usted puede obtener otros derechos que varían de un estado a otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes, ni la limitación de cuánto puede durar una garantía implicita, de manera que las limitaciones anternores pueden no aplicarse a usted. Lutron Claro y Fassada son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc. NEC es una marca registrada de National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. © 2013 Lutron Electronics Co., Inc.

Lutron Electronics Co., Inc

Coopersburg, PA 18036-1299, E.U.A P/N 0301674 Rev. A 02/2013

Do not use control with a fan and light that operate with the same switch. these methods, cap or remove the green wire before screwing the control into the wallbox.

DVWFSQ-F


DLFSQ-F


interrupter (AFCI) may cause nuisance tripping and is not recommended Use control with a ceiling paddle fan only. Use only one ceiling paddle fan per control. For new installations, wire a test switch before installing the control. Set multi-speed fans to their highest setting before installing controls.

Wiring controls in a circuit which contains a ground fault circuit interrupter (GFCI) or an arc fault circuit


Use only one control in a 3-way circuit.


**Multi-Unit Installations** 

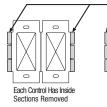

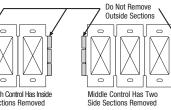




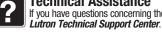

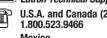



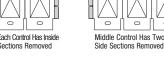

U.S.A. and Canada (24 hrs/7days) 1.800.523.9466



THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, AND THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY IS LIMITED TO ONE YEAR FROM PURCHASE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE COST OF INSTALLATION, REMOVAL OR REINSTALLATION, OR DAMAGE RESULTING FROM MISUSE, ABUSE, OR DAMAGE FROM IMPROPER WIRING OR INSTALLATION. THIS WARRANTY DOES NOT COVER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. LUTRON'S LIABILITY ON ANY CLAIM FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE, SALE, INSTALLATION, DELIVERY, OR USE OF THE UNIT SHALL NEVER EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE INIT



faciles à suivre

Instructions

## Español Soporte técnico de Lutron

• Easy-to-follow Instructions

Instructions

Instrucciones fáciles de seguir

faciles à suivre

0301674

faciles à suivre

fáciles de seguir

• Instructions


saucionita (

Instructions

wollof-of-yeas

Para instalaciones que involucren más de un control en la caja de pared consulte **Instalaciones con múltiples unidades** antes de comenzar.



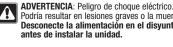




# Identificación del tipo de circuito.







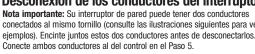







Gire el tornillo para aflojarlo









6

Nota: Siga las longitudes de pelado recomendadas y las combinaciones de los conectores de cables que se incluyen. Los conectores de cables solo son adecuados para cables de cobre. Para cables de aluminio, consulte con un electricista. 5a - Cableado unipolar

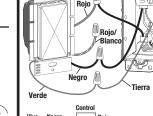

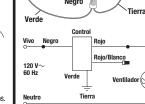








Coloque la placa de pared Claro o Fassada que constan de Nota: No apriete O demasiado los tornillos de montaje


ENCIENDA la alimentación con el cortacircuitos o reponga el fusible



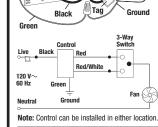

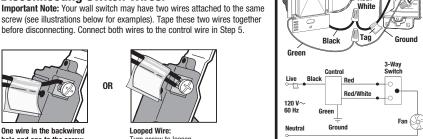

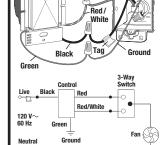

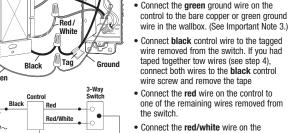

# Silencieux unipolaire/3-voies Français

Contrôle de la vitesse du ventilateur AYFSQ-F | DVFSQ-F | LGFSQ-F CTFSQ-F | DVSCFSQ-F | LXFSQ-F

**Remarques importantes:** 

DVWFSQ-F

e CTFSQ-F DLFSQ-F


Veuillez lire attentivement avant de procéder à l'installation.

ATTENTION : Afin d'éviter une surchauffe et des dommages éventuels à d'autres équipements, veuillez ne pas utiliser pour le contrôle des prises de courant, de l'éclairage, des appareils d'éclairage fluorescents, ou des appareils alimentés par un transformateur.

DVFSQ-F-H0 DVSCFSQ-F-H0

- N'utilisez pas la commande avec les ventilateurs et la lumière qui opèrent avec le même interrupteur.
- Si aucun dispositif de mise à la terre n'existe dans le boîtier mural d'une commande existante, le 2011 National Electrical Code® (NEC®, code électrique national) autorise l'installation d'une commande en guise de remplacement à condition 1) qu'une plaque frontale non-métallique et non-combustible soit utilisée avec des vis de fixation non-métalliques, ou 2) que le circuit soit protégé par un disjoncteur de fuite de terre. Le code NEC<sub>®</sub> 2008 comprend les mêmes directives à l'exception de l'exigence concernant les vis de fixation non-métalliques. Lors de l'installation d'une commande selon l'une de ces méthodes, couvrez le fil vert d'un capuchon ou retirez-le avant de visser le commande dans le boîtier mural.
- Câbler les commandes dans un circuit qui contient un interrupteur différentiel (GFCI) ou un détecteur d'arc électrique (AFCI) pourra provoquer de légères nuisances et n'est pas recommandé
- 5. Utilisez la commande seulement avec un ventilateur de plafond. N'utilisez qu'un seul ventilateur de plafond
- Pour de nouvelles installations, câblez un interrupteur de test avant d'installer la commande.
- Réglez les ventilateurs à plusieurs vitesses sur leurs plus hauts paramètres avant d'installer les contrôles. N'utilisez qu'une seule commande dans un circuit 3-voies.
- Installez le dispositif en accord avec tous les codes électriques locaux et nationaux
- 10. Nettoyez la commande seulement avec un chiffon doux humide. N'utilisez pas de nettoyants chimiques.

Installations multi-unités Lors de la combinaison de plusieurs commandes dans un seul boîtier mural, retirez toutes les sections latérales intérieures avant le câblage (voir à droite). À l'aide de pinces, pliez chaque section latérale de haut en bas jusqu'à ce qu'elle se casse. La réduction de la capacité de la

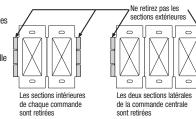



Support technique

Si vous avez des questions concernant l'installation ou le fonctionnement de ce produit, veuillez appeler le *Centre de soutien technique Lutron*. Veuillez fournir le numéro de modèle exact lors de votre appel

États-Unis et Canada (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) 1.800.523.9466 ## Télécopieur +1.610.282.6311

Mexique

+1.888.235.2910

Autres pays de 8 h à 20 h EST +1.610.282.3800

http://www.lutron.com

Garantie limitée (Valable seulement aux É-U, au Canada, à Porto Rico et dans les Caraïbes). Lutron, à sa discrétion, répare ou remplace tout équipement jugé défectueux quant aux matériaux ou à la fabrication, dans un délai d'un an suivant la date d'achat. Pour le service de garantie, veuillez retourner l'équipement au détaillant ou par courrier à Lutron au 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, en port payé.

OU PAIR COURTIER À LUTION AU 7200 SUIGE Rd., COOPERSDURG, PA 18036-1299, en port paye.

CETTE GARANTIE TIENT LIEU ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, ET LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE A UNE DURÉE D'UN AN APRÈS LA DATE D'ACHAT. CETTE GARANTIE NE COUVRE NI LES FRAIS D'INSTALLATION, DE RETRAIT OU DE REINSTALLATION, NI LES DOMMAGES RESULTANT D'UN MAUVAIS USAGE OU D'ABUS, NI LES DÉGÂTS PROVOQUÉS PAR UN MAUVAIS CÂBLAGE OU UNE INSTALLATION INADÉQUATE. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS. LA RESPONSABILITÉ DE LUTRON POUR LES RÉCLAMATIONS CONCERNANT DES DOMMAGES PROVENANT DE, OU EN LIEN AVEC LA FABRICATION, LA LIVRAISON, OU L'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT NE POURRA EN AUCUN TEMPS DÉPASSER LE MONTANT D'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT.

Cette garantie vous accorde des droits légaux précis et vous pouvez disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects, ou n'autorisent pas de durée de limitation pour la garantie tacite; les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerne.

Lutron Claro et Fassada sont des marques déposées de Lutron Electronics Co., Inc.

NEC est une marque déposée de la National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts.
© 2013 Lutron Electronics Co., Inc.

# LUTRON

7200 Suter Road Coopersburg, PA 18036-1299, États-Unis P/N 0301674 Rév. A 02/2013

Lutron centre de soutien technique

Couper le courant.

Pour des installations contenant plus d'une commande dans le boîtier mural, veuillez vous reporter aux **Installations multi-unités** avant de commencer.

Coupez le courant sur le disioncteur ou retirez le fusible




AVERTISSEMENT : Dange d'électrocution. Peut causer le décès de la personne ou de graves lésions. Couper le courant (off) au disjoncteur avant de procéder a l'installation.

1.800.523.9466



Retirez l'interrupteur du mur avec précaution (ne retirez pas les fils).



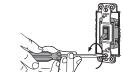

Identifier le type de circuit. **0U** 



couleur. Voir l'étape 5a


lors du câblage.

Unipolaire :

3

4

(cuivre nu ou fil vert) Fils isolés connectés à deux vis de la même

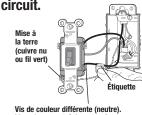

L'emplacement réel peut varier


de ces fils est connecté à une vis

de couleur différente (pas verte) ou

labellisée COMMON (neutre). MARQUEZ

3-voies: Fils isolés connectés à trois vis. L'un

ou ÉTIQUETEZ ce fil pour l'identifier lors du câblage. Voir l'étape 5b lors du câblage. Déconnecter les fils de l'interrupteur. Remarques importantes: Votre interrupteur mural peut avoir deux fils attachés à la même vis (voir les illustrations ci-dessous pour plus

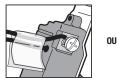

Un fil dans le trou de la borne arrière et un sur la vis.



Tournez la vis pour la desserrer





Bornes de fixation : Insérez le tournevis. Tirez sur le fil pour le sortir

Câbler la commande.

Veuillez détacher la plaque frontale de la plaque

5a - Câblage unipolaire

Mise à la terre

Rouge

5b - Câblage 3-voies

120 V^ 60 Hz

Vert

120 V~ 60 Hz

Neutre

de l'adaptateur avant l'installation.

24 h sur 24/7 jours sur 7

Pour des installations contenant plus d'une commande dans le boîtier mural, veuillez vous reporter aux Installations multi-unités avant de commencer.

Remarque : Selon le numéro de modèle, la commande peut inclure une plaque murale Lutron<sub>®</sub> Claro<sub>®</sub> ou Fassada Une plaque murale *Lutron* est constituée de 2 éléments, une plaque frontale (avant) qui s'emboîte dans l'adaptateur de la plaque (arrière).

Mise à

Cela exposera les trous de montage de l'interrupteur et évitera les dommages sur la plaque frontale lors de l'installation.

Saisissez le haut de la plaque frontale et tirez pour la détacher de la plaque de l'adaptateur.

Plaque frontale

Plaque Udadaptateur (arrière) Remarque : Respectez les recommandations de longueur de dénudage et les combinaisons indiquées pour les connecteurs de câbles fournis. Les connecteurs de câbles sont adaptés uniquement aux câbles en cuivre. Pour des câbles en aluminium, consultez un électricien.

www.lutron.com



4) connectez les deux fils au fil noir de la commande et retirez le ruban. • Raccordez le fil rouge de la commande à

fil de mise à la terre vert dans le boîtier mural. (Voir la note importante 3).

Raccordez le fil noir de la commande à l'un


des fils retiré de l'interrupteur. Si vous avez

attaché les deux fils ensemble (voir l'étape

l'autre fil retiré de l'interrupteur. • Enlevez le capuchon du fil rouge/blanc de la commande. NE le connectez PAS à un

autre fil ou à la mise à la terre.



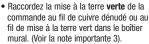

Raccordez le fil noir de la commande au fil étiqueté retiré de l'interrupteur. Si vous

avez attaché les deux fils ensemble (voir l'étape 4), connectez les deux fils au fil noir à la commande et retirez le ruban. • Raccordez le fil rouge de la commande à

l'un des fils restant retiré de l'interrupteur. • Raccordez le fil rouge/blanc de la

commande à l'un des fils restant retiré de l'interrupteur. Remarque: la commande peut être installée dans d'autres emplacements

Monter la commande sur le boîtier mural. 6

Vert


Mise à la terre

serrez pas trop fort 0U les vis de montage. Des dommages

permanents peuvent

se produire.

Attachez une plaque murale *Claro* ou *Fassada* qui consiste en deux éléments une plaque d'adaptateur (arrière) et une plaque frontale (avam

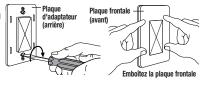

Remettre le courant.

Remettez le courant sur le disjoncteur ou remettez le fusible en place.

